講 堂 配 置 図（５３８席）

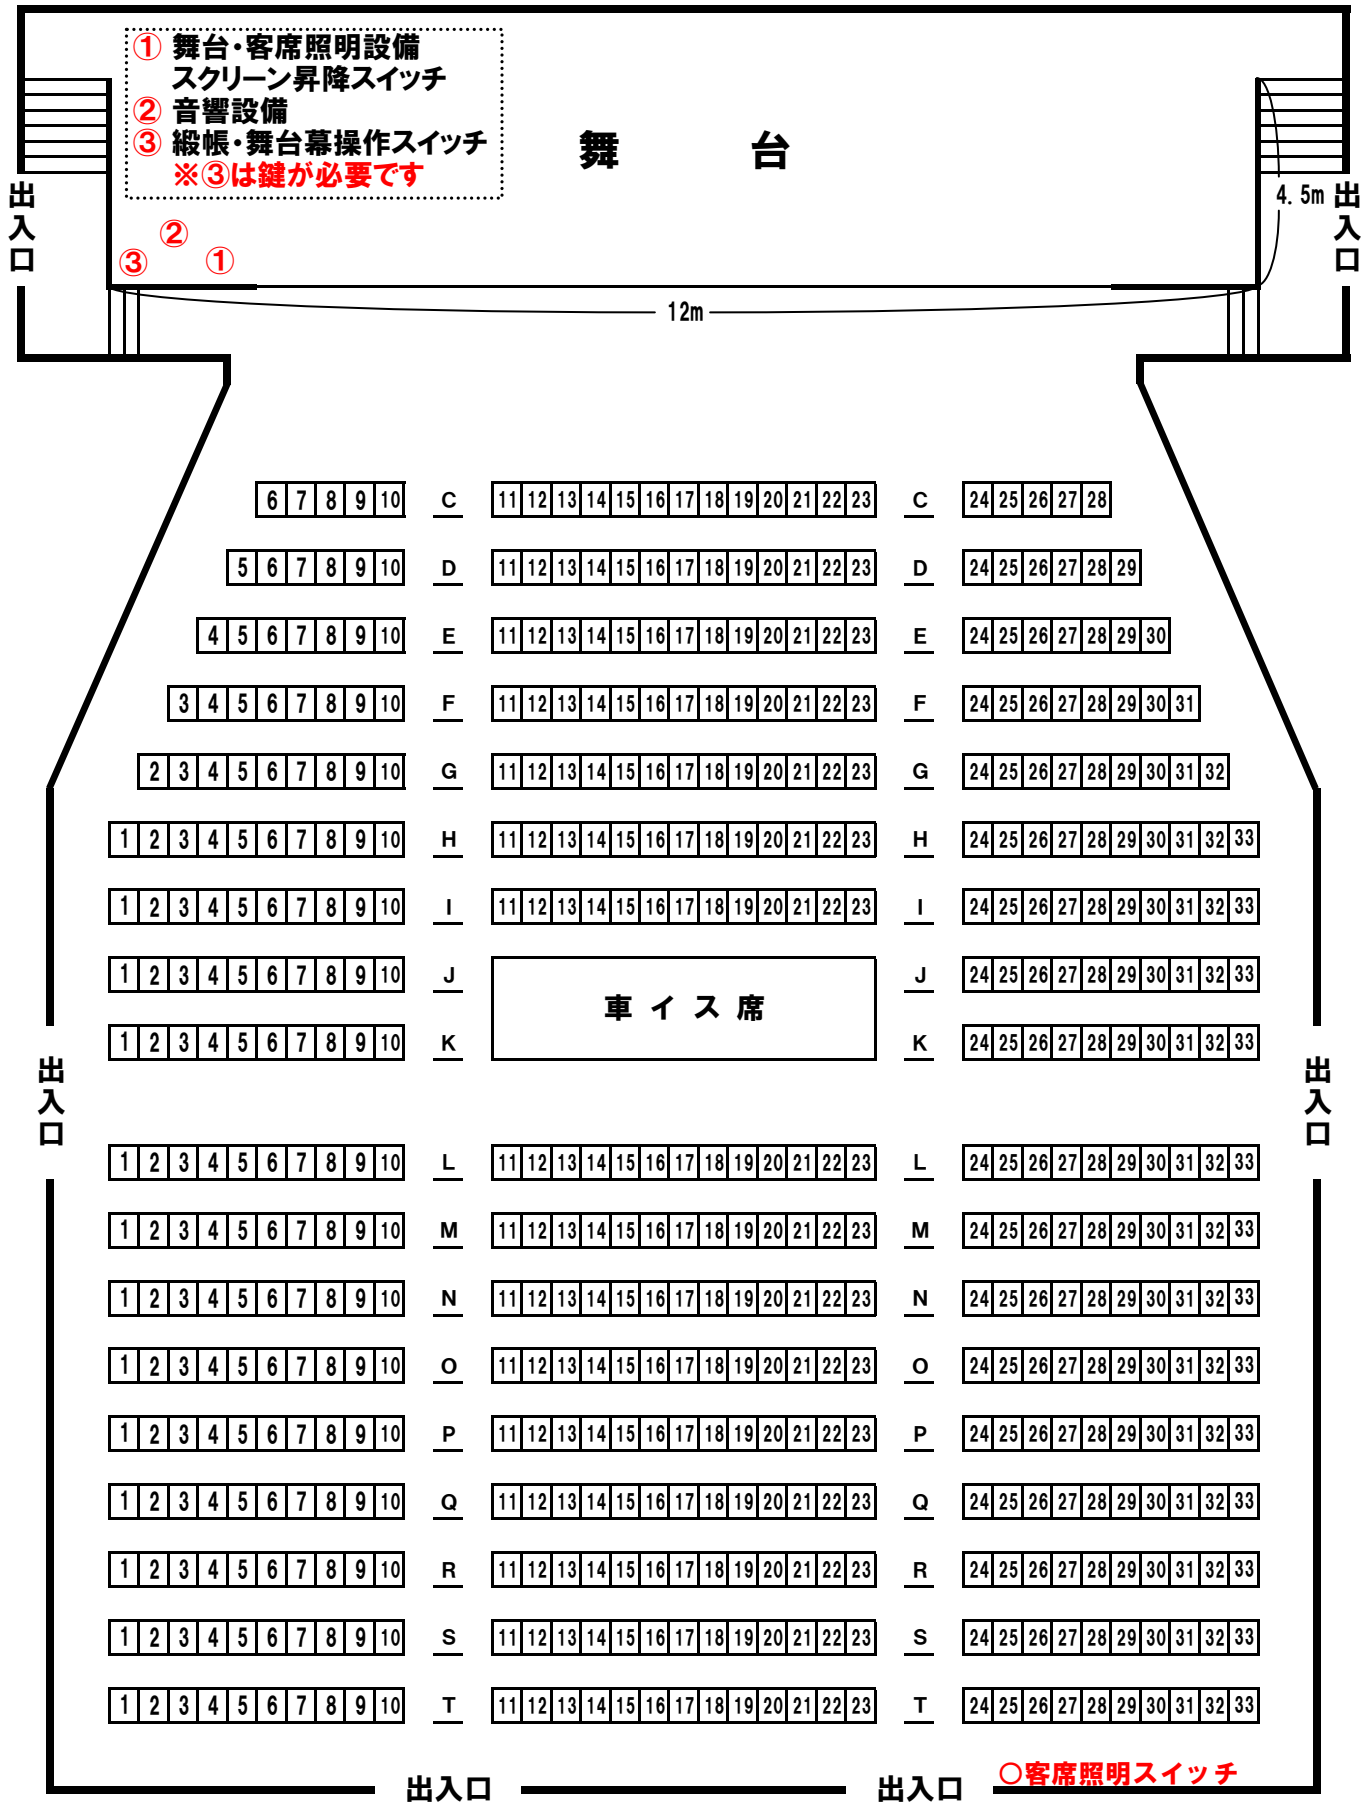
① 舞台・客席照明設備
スクリーン昇降スイッチ
② 音響設備
③ 緞帳・舞台幕操作スイッチ
※③は鍵が必要です
舞　　台
出入口
出入口
4.5m
12m
② ③ ①
6 7 8 9 10 C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 C 24 25 26 27 28
5 6 7 8 9 10 D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 D 24 25 26 27 28 29
4 5 6 7 8 9 10 E 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 E 24 25 26 27 28 29 30
3 4 5 6 7 8 9 10 F 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 F 24 25 26 27 28 29 30 31
2 3 4 5 6 7 8 9 10 G 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 G 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 H 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 I 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J 車イス席 J 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K K 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出入口
出入口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 L 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 M 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 N 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 O 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Q 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 R 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 S 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
出入口
出入口
○客席照明スイッチ